

دليل مستخدم L-Connect
لارتباط DA

جدول المحتويات

1. مقدمة
 1. عن ارتباط DA
 2. ظروف التشغيل
2. نظرة عامة على الشاشة
 1. جهاز الصوت المزود بشاشة عرض (DA)
 2. شاشة App Suite
 3. اللمس عن بعد
3. قبل الإعداد
 1. شاشة App Suite
 2. تطبيق الملاحه L-Connect
 3. تجهيز كبل USB
4. الإعداد
 1. إعداد Wi-Fi (الاتصال عن طريق Wi-Fi)
 2. إعداد الوضع المحسّن (توصيل iPhone عن طريق كبل USB)
 3. إعداد Bluetooth (لاستخدام خدمة عامل الهاتف)
5. إجراء ارتباط DA
6. ملاحظة
 1. إذا ضغطت زر الصفحة الرئيسية على الهاتف الذكي
 2. إذا ضغطت زر السكون (شاشة التشغيل أو القفل) على الهاتف الذكي
 3. إذا تلقيت أي إشعار على الهاتف الذكي
 4. إذا تلقيت مكالمة هاتفية
 5. خدمة عامل الهاتف أثناء استخدام ارتباط DA (اتصال Bluetooth فعال)
 6. شحن الهاتف الذكي أثناء استخدام ارتباط DA مع Wi-Fi
 7. شحن هاتف ذكي آخر أثناء استخدام ارتباط DA مع كبل USB
 8. تردي جودة صوت الإرشاد الصوتي
7. تحديث App Suite
 1. تلقي إشعار التحديث
 2. إجراء التحديث


1. مقدمة

في هذا الدليل شرح لكيفية استخدام نظام الوسائط المتعددة دون وجود اتصال بين نظام الملاحة (DA): جهاز الصوت المزود بشاشة عرض) وتطبيق الملاحة L-Connect.

* من أجل سلامتك، يرجى عدم استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة

1. عن ارتباط DA

ارتباط DA هو عبارة عن عرض تطبيق الملاحة L-Connect على شاشة DA وجعل التشغيل ممكناً على جهاز DA. ملاحظة: بعض الإعدادات مطلوبة لاستخدام هذه الوظيفة. (راجع 4. الإعدادات)

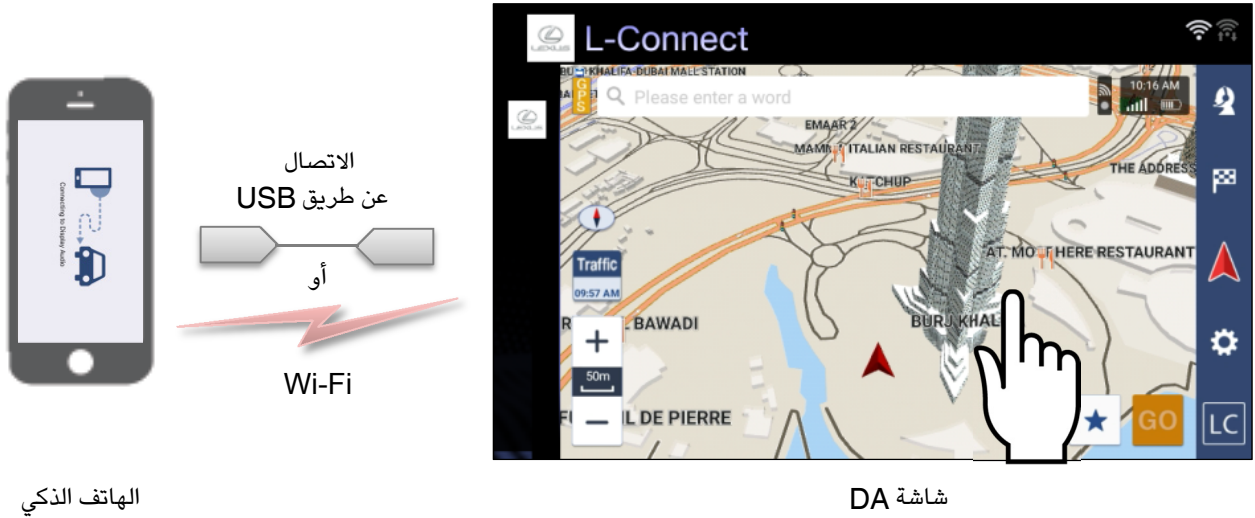

الهاتف الذكي

شاشة DA

* لسلامتك، فإن استخدام تطبيق الملاحة L-Connect من الهاتف الذكي محظور أثناء ارتباط DA.

2. ظروف التشغيل


الهواتف الذكية وإصدارات OS المتوافقة مدرجة أدناه.
(اعتباراً من أغسطس، 2017)

| | |
|---|---------|
| أعلى من Android OS 4.4 * قد لا تتوفر بعض الأجهزة | Android |
| أعلى من iOS 8.4.1 iPhone 6 Plus، iPhone 6، iPhone 5s iPhone 7 Plus، iPhone 7، iPhone 6s Plus، iPhone 6s | iPhone |

2. نظرة عامة على الشاشة

في هذا القسم شرح لوظيفة استخدام ارتباط DA.

1. جهاز الصوت المزود بشاشة عرض (DA)

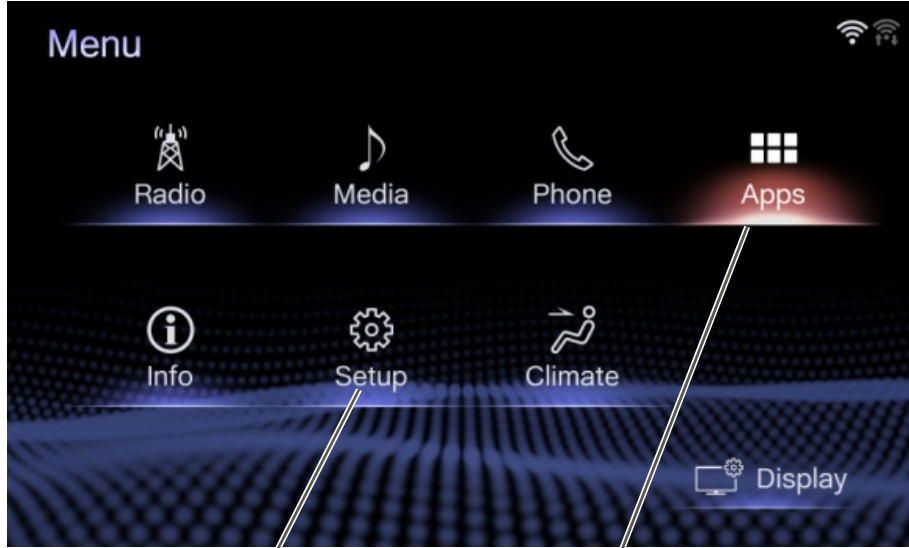


أيقونة "Setup"
اخترها لعرض شاشة
"Setup"

أيقونة "Apps"
اخترها لعرض شاشة
"App Suite"

* تختلف الشاشة تبعاً لإعدادات اللغة الخاصة بك


2. شاشة App Suite

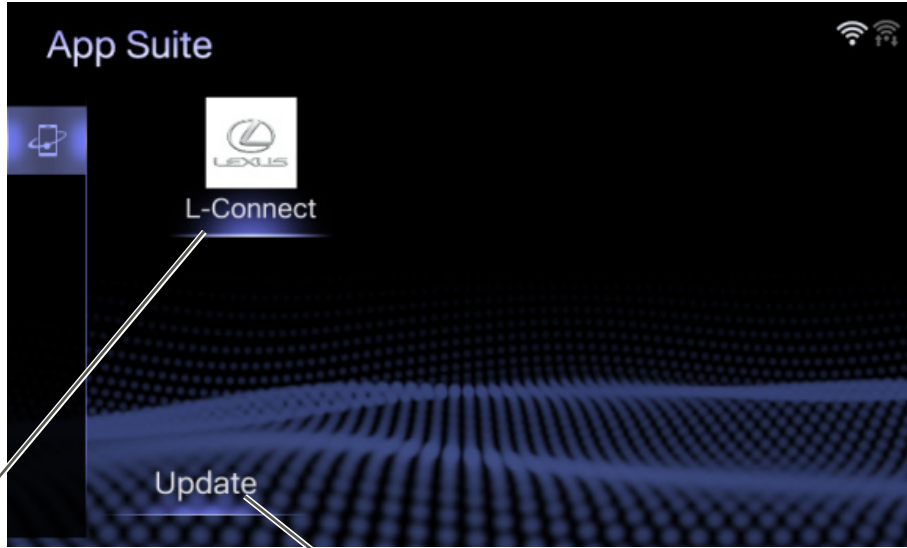

أيقونة "L-Connect"
اخترها لبدء ارتباط DA مع تطبيق
الملاحظة L-Connect

زر "Update"
اختره لتحديث تطبيق
"App Suite" متى كان
التحديث متاحاً

3. اللمس عن بعد

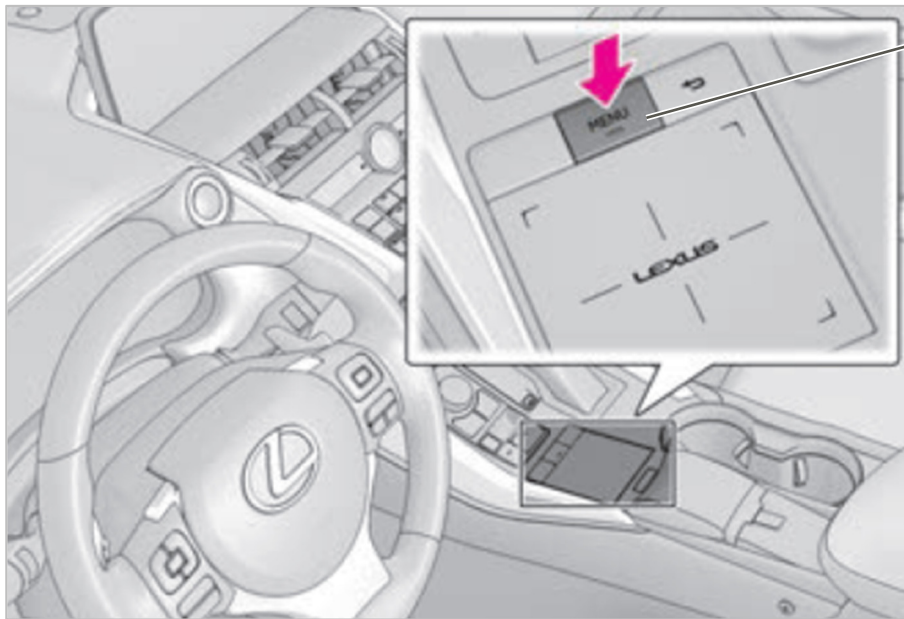

زر "Menu"
اضغط عليه
لعرض شاشة
"Menu"

* قد يختلف تصميم الأزرار بحسب موديل السيارة.

3. قبل الإعداد

لاستخدام هذه الوظيفة، تحقق من النقاط التالية قبل الإعداد.

1. شاشة App Suite

تكون أيقونة "L-Connect" معروضة على شاشة "App Suite" كما هو موضح أدناه. إذا لم تكن الأيقونة معروضة يرجى الاتصال بالوكيل. لعرض شاشة "App Suite"، اضغط على زر "Menu" واختر أيقونة "Apps".



شاشة App Suite



* إذا ظهرت علامة ① على الأيقونة، فقد يشير هذا إلى عدم اكتمال الإعداد الأولي. اختر الأيقونة لإكمال الإعداد الأولي.

2. تطبيق الملاحه L-Connect

تحقق ما إذا كان تطبيق الملاحه L-Connect مثبتاً في الهاتف الذكي. فإن لم يكن مثبتاً، قم بتنصيب التطبيق عن طريق اتباع دليل L-Connect من URL بالأسفل.

دليل مستخدم L-Connect:

(الإنجليزية) <https://www.lexus-connect.com/ae/en/>
(العربية) <https://www.lexus-connect.com/ae/ar/>


3. تجهيز كبل USB

(في حال استخدام USB للاتصال بين هاتفك الذكي وجهاز DA)
قم بتجهيز كبل USB. راجع دليل المالك الخاص بسيارتك لمعرفة موقع منفذ USB.


1. إعداد Wi-Fi (الاتصال عن طريق Wi-Fi)

عند الاتصال عن طريق Wi-Fi بدلاً من كبل USB.


(1) قم بتشغيل هوت سبوت أو وظيفة الربط على هاتفك الذكي.

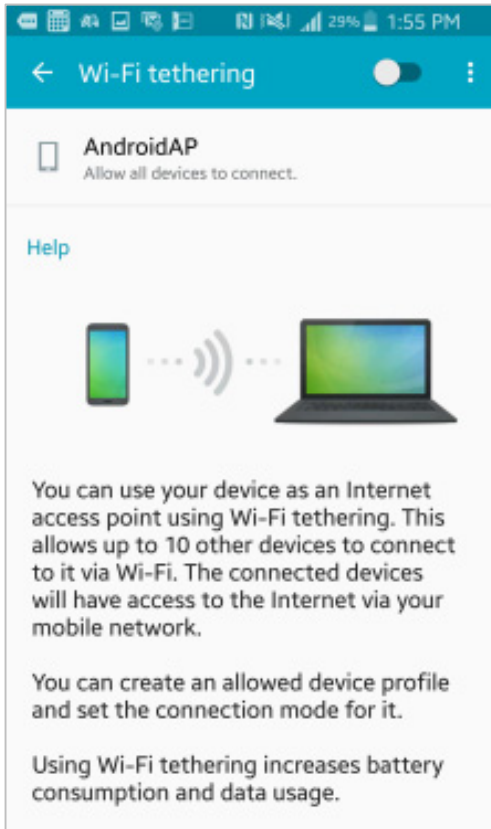


(2) اضغط زر "Menu" واختر أيقونة "Setup" الموجودة على شاشة القائمة.

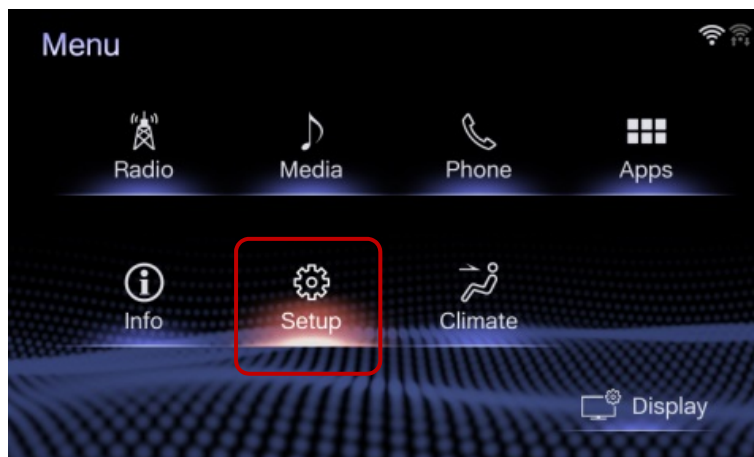


(3) ابحث عن فئة "Wi-Fi" على اليسار واخترها.

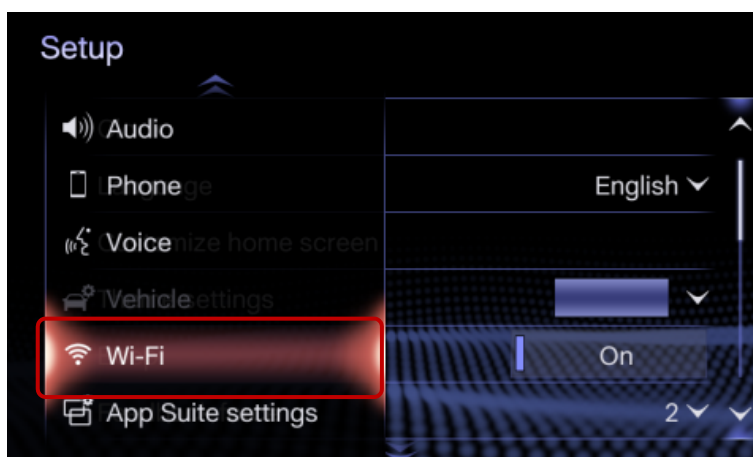


(4) قم بضبط "Wi-Fi Power" على ON، واختر "Available networks".

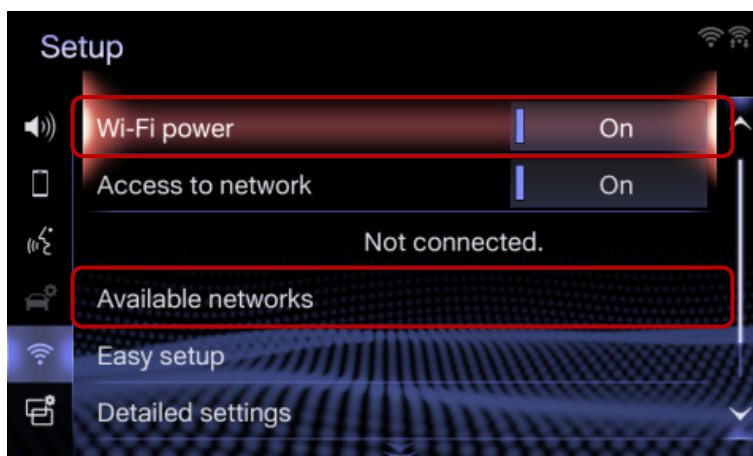

(5) اختر اسم هوت سبوت على الهاتف الذكي ثم أدخل كلمة السر الخاصة به.

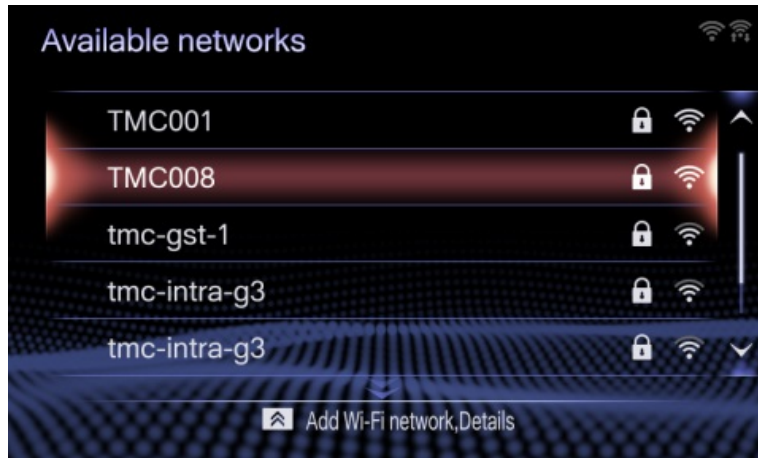


(6) عندما يتم الاتصال بالشبكة ستظهر على الشاشة رسالة "Connection successful" وأيقونة الهوائي.

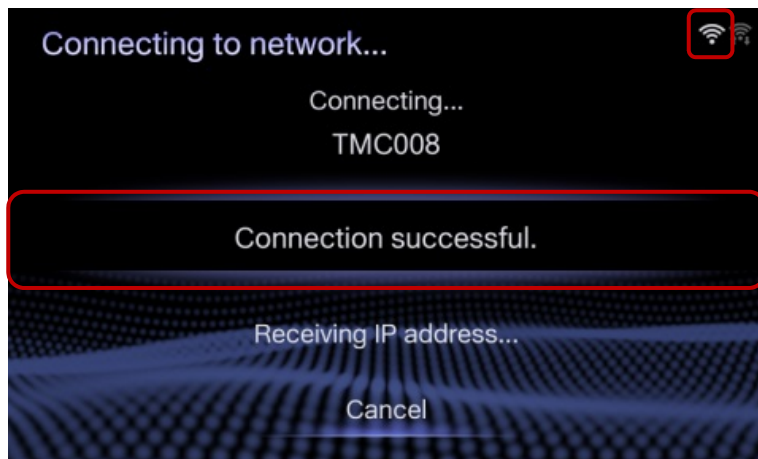


2. إعداد الوضع المحسّن (توصيل iPhone عن طريق كبل USB) فقط iPhone

هذا إعداد ضروري عند توصيل هاتف iPhone وجهاز DA بكبل USB. إذا لم تقم بتشغيل الوضع المحسّن، فلن يعمل هاتف iPhone باتصال USB. عندما تقوم بتوصيل هاتف iPhone عن طريق كبل USB أثناء تشغيل الوضع المحسّن، فسوف يتم حظر وظائف منافذ USB الأخرى.


(1) اضغط زر "Menu" وقم بعرض شاشة "Menu"، ثم اختر أيقونة "Setup".

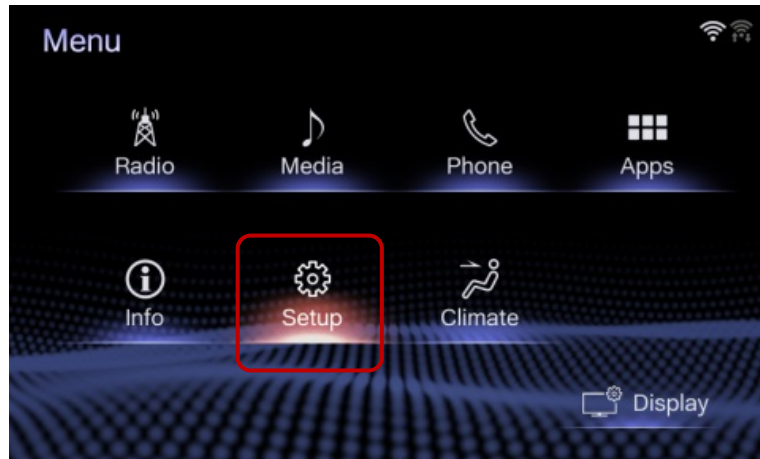

(2) ابحث عن "App Suite Settings" على الفئة اليسرى وقم باختياره.

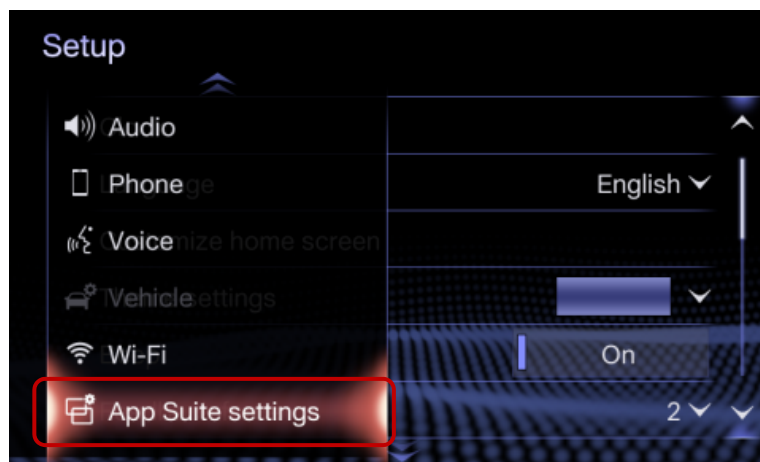

(3) قم بضبط "Connect USB in enhanced mode" على On.
*عندما تكون "Data usage message" هي "Never display"، فلن تظهر مطلقاً الرسالة التحذيرية المتعلقة باستخدام اتصال البيانات.

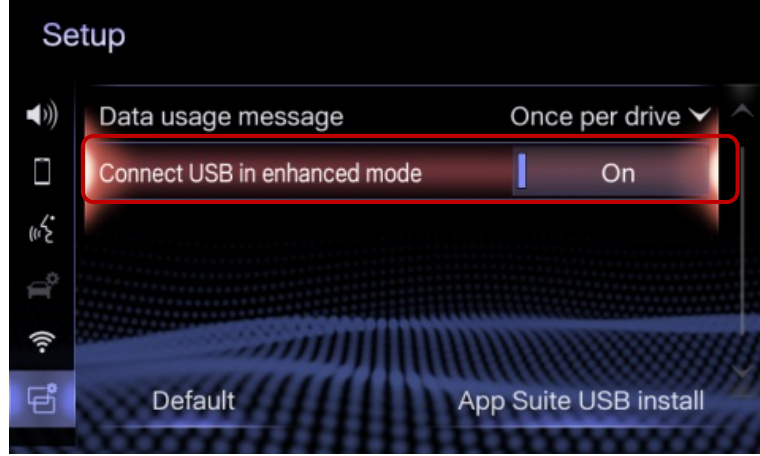

3. إعداد Bluetooth (لاستخدام خدمة عامل الهاتف)

هذا الإعداد مطلوب من أجل استخدام خدمة عامل الهاتف.
راجع دليل المالك بخصوص إعداد Bluetooth.

5. إجراء ارتباط DA

لاستخدام هذه الوظيفة، اتبع الإجراء التالي.

(1) قم بتوصيل الهاتف الذكي بجهاز DA


(i) الاتصال عن طريق Wi-Fi

لتوصيل هاتفك الذكي وجهاز DA عن طريق Wi-Fi، قم بتشغيل

"Hotspot" (راجع 4: الإعداد).


تحقق ما إذا كانت أيقونة الهوائي  معروضة في أعلى يمين شاشة DA.

(إذا تم عرض إشعار التحديث، راجع 7: تحديث "App Suite")

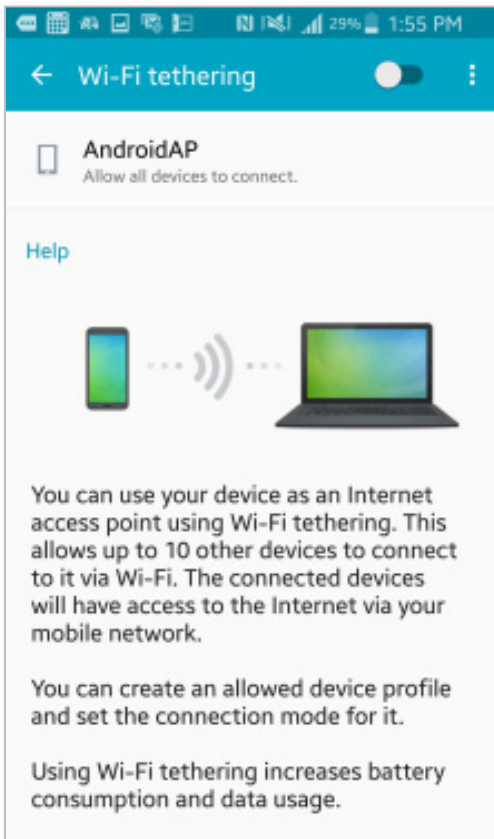


(ii) الاتصال عن طريق كبل USB

قم بتوصيل الهاتف الذكي وجهاز DA عن طريق كبل USB. بعد ذلك

تحقق ما إذا كانت أيقونة بطارية الهاتف الذكي  معروضة في أعلى يمين شاشة DA.

(2) ابدأ تطبيق L-Connect على الهاتف الذكي

(3) اضغط زر "Menu" واختر أيقونة "Apps".

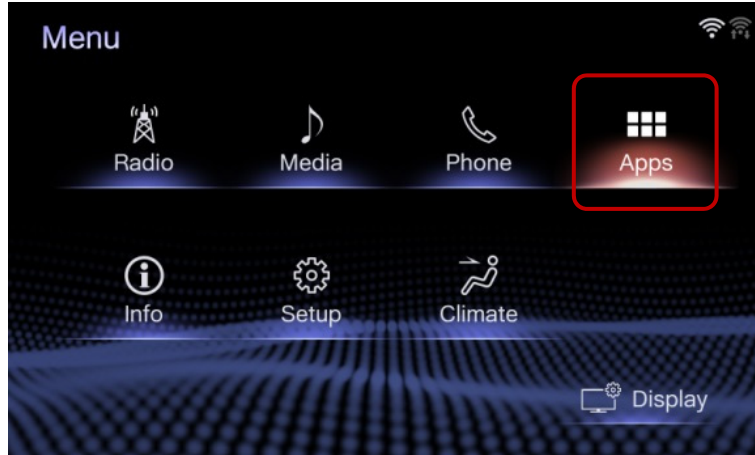


(4) اختر أيقونة L-Connect الموجودة على شاشة "App Suite".




(5) سيتم عرض "شاشة انتظار الاتصال" على جهاز DA، ثم تتبدل إلى "شاشة نظام الملاحة L-Connect" ومن ثم يمكنك استخدام نظام الملاحة على جهاز DA. (ستتغير شاشة الهاتف الذكي إلى "شاشة مغطاة")




شاشة انتظار الاتصال

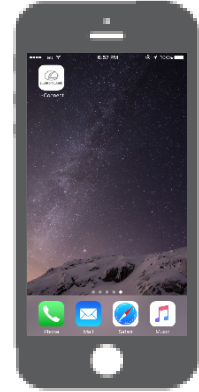

شاشة L-Connect



شاشة نظام الملاحة L-Connect

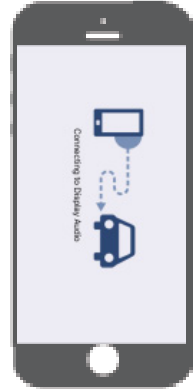


شاشة مغطاة

6. ملاحظة

في هذا الفصل شرح لبعض الأحداث التي قد تقع أثناء ارتباط DA.

1. إذا ضغطت زر الصفحة الرئيسية على الهاتف الذكي

عندما تضغط زر الصفحة الرئيسية أثناء عرض شاشة نظام الملاحة، تتبدل شاشة نظام الملاحة إلى شاشة "انتظار الاتصال".

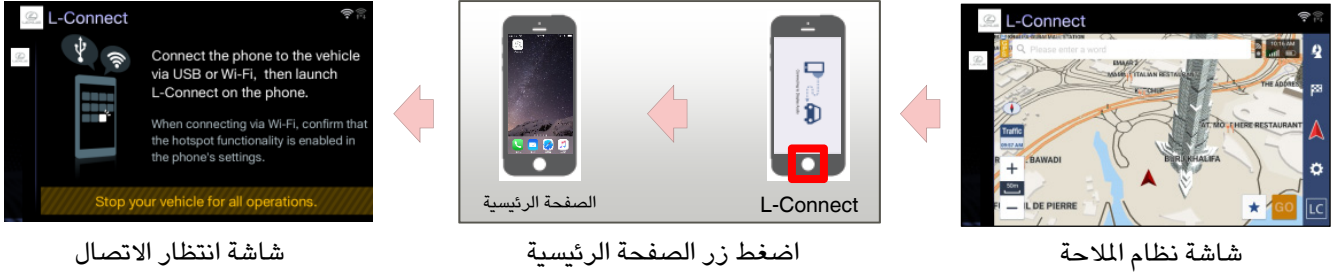


لعرض نظام الملاحة مرة أخرى، ضع تطبيق L-Connect في المقدمة.




2. إذا ضغطت زر السكون (شاشة التشغيل أو القفل) على الهاتف الذكي

عندما تضغط زر السكون (شاشة التشغيل أو القفل) أثناء عرض شاشة نظام الملاحة، تتبدل شاشة نظام الملاحة إلى شاشة "انتظار الاتصال".

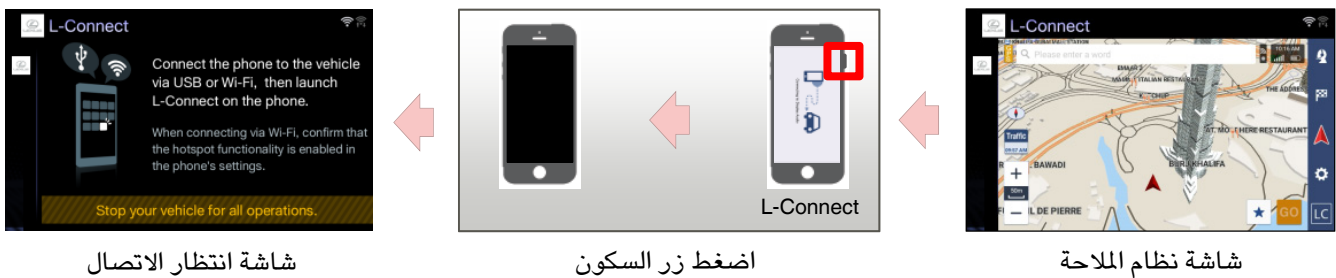

لعرض نظام الملاحة مرة أخرى، قم بتشغيل (فك قفل) الهاتف الذكي ووضع تطبيق L-Connect في المقدمة.

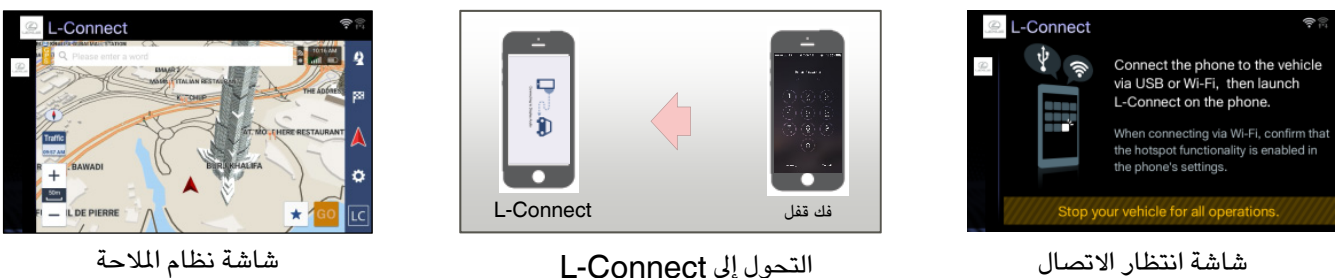


3. إذا تلقيت أي إشعار على الهاتف الذكي

عندما يتلقى الهاتف الذكي إشعاراً، تظل شاشة نظام الملاحة معروضة على جهاز DA. إذا تم تشغيل تطبيق آخر عن طريق النقر على الإشعار، ستتحوّل شاشة نظام الملاحة إلى شاشة "انتظار الاتصال". لعرض نظام الملاحة مرة أخرى، ضع تطبيق L-Connect في المقدمة. (راجع الأشكال التوضيحية في الفصل 6-1)

4. إذا تلقيت مكالمات هاتفية

(1) عندما يتم اتصال Bluetooth

سوف تتحول إلى شاشة الهاتف. بعد إنهاء المكالمات، تعود شاشة نظام الملاحة مرة أخرى.

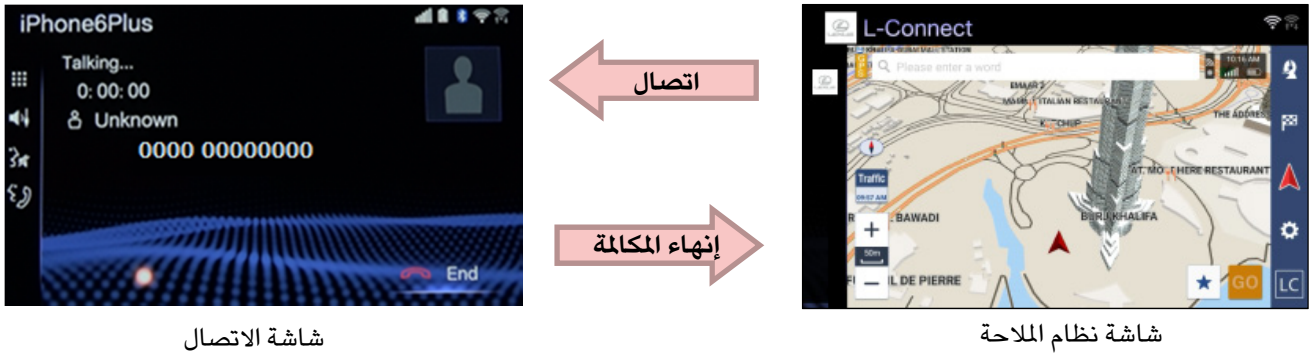

(2) عندما لا يتم اتصال Bluetooth

ستظل شاشة نظام الملاحة معروضة على جهاز DA أثناء التحدث في الهاتف.

5. خدمة عامل الهاتف أثناء استخدام ارتباط DA (اتصال Bluetooth فعال)

(1) لهاتف iPhone، عندما يتم ضغط أيقونة خدمة عامل الهاتف على الشاشة وفقاً لإصدار iOS، قد تظهر رسالة منبثقة على شاشة الهاتف الذكي وعندما يجب الضغط على "اتصال" في الرسالة للمتابعة.



(2) لهاتف Android، إذا كانت هناك أية تطبيقات تضم وظيفة الاتصال (سكايب مثلاً) في الهاتف الذكي قد تظهر رسالة منبثقة على شاشة الهاتف الذكي. يرجى اختيار وظيفة الاتصال الأساسية في الهاتف للمتابعة.



* قد تختلف طريقة إظهار الرسالة المنبثقة وفقاً لموديل هاتف Android وإصداره

6. شحن الهاتف الذكي أثناء استخدام ارتباط DA مع Wi-Fi

(1) iPhone مع تشغيل "Enhanced Mode" أو Android
ستتحول الشاشة مؤقتاً إلى "شاشة انتظار الاتصال" من خلال الاتصال بكبل USB لشحن الهاتف الذكي أثناء توصيل Wi-Fi. ستتحول إلى شاشة نظام الملاحة بعد مرور بعض الوقت.



كذلك ستتحول الشاشة مؤقتاً إلى شاشة "انتظار الاتصال" من خلال قطع الاتصال مع منفذ USB. ستتحول إلى شاشة نظام الملاحة بعد مرور بعض الوقت.

* قد لا يتم تحويل الشاشة إذا انقطع الاتصال بـ Wi-Fi. إذا حدث هذا، أعد الاتصال بـ Wi-Fi مجدداً.

فقط iPhone

(2) iPhone مع إيقاف "Enhanced Mode"

تظل شاشة نظام الملاحة معروضة حتى إذا كان الهاتف الذكي متصلاً عن طريق كبل USB.

7. شحن هاتف ذكي آخر أثناء استخدام ارتباط DA مع كبل USB


(1) iPhone مع تشغيل "Enhanced Mode" أثناء ربط هاتف Android عن طريق USB

سيتم تحويل الشاشة إلى شاشة انتظار الاتصال وستظل هكذا.

لعرض نظام الملاحة مرة أخرى، قم بفصل iPhone من منفذ USB أو قم بإيقاف "Enhanced Mode".



شاشة انتظار الاتصال

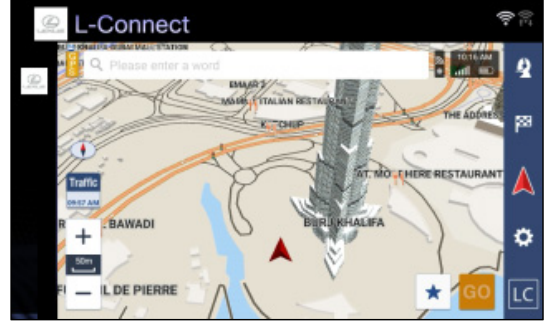

شاشة نظام الملاحة

(2) في حالات أخرى غير الحالة (1)

تظل شاشة نظام الملاحة معروضة.

8. تردي جودة صوت الإرشاد الصوتي

عندما تقوم بتوصيل كل من Wi-Fi و Bluetooth، سوف تصبح جودة صوت الإرشاد الصوتي رديئة بسبب تداخل موجة الراديو.

لتفادي مثل هذا الموقف، يوصى باتصال USB.


كما أن بعض موديلات الهواتف الذكية قد تسبب تقطعاً في الصوت حتى عند توصيلها بواسطة USB.

7. تحديث App Suite

في هذا القسم شرح لكيفية تحديث التطبيقات على شاشة "App Suite".
* غير قادر على استخدام التطبيق أثناء التحديث.
* قد لا يكتمل التحديث عند إطفاء ACC أثناء التحديث.

1. تلقي إشعار التحديث

أحياناً يظهر إشعار التحديث من خلال الاتصال بـ Wi-Fi. استخدم أحدث تطبيق باتباع الإجراء.

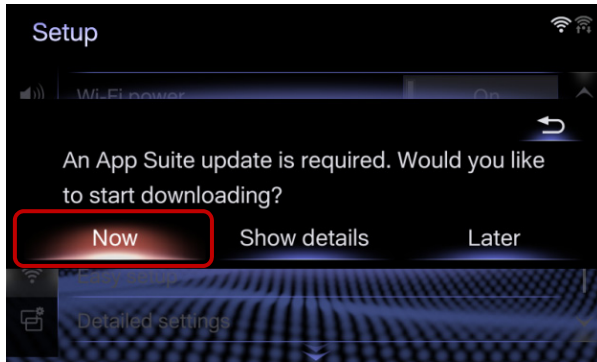

:Now

اخترها لبدء التحميل فوراً

:Show details


اخترها لعرض تفاصيل التطبيق

:Later

اخترها لعدم التحميل الآن وسيظهر إشعار بالتحديث مرة أخرى لاحقاً

2. إجراء التحديث

(1) اختر "Now" لبدء التحميل.

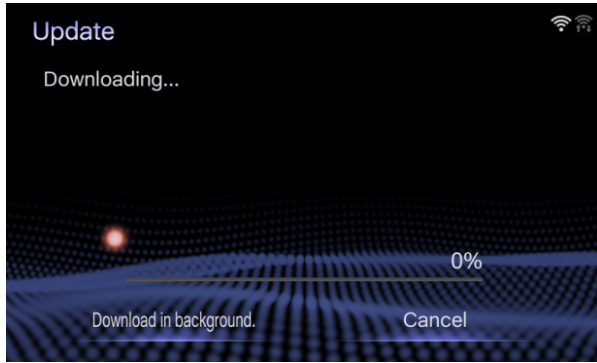


:Download in background

اخترها لتشغيل وظائف أخرى أثناء التحميل

:Cancel

اخترها للإلغاء

(2) اختر "Install" إذا اكتمل التحميل.

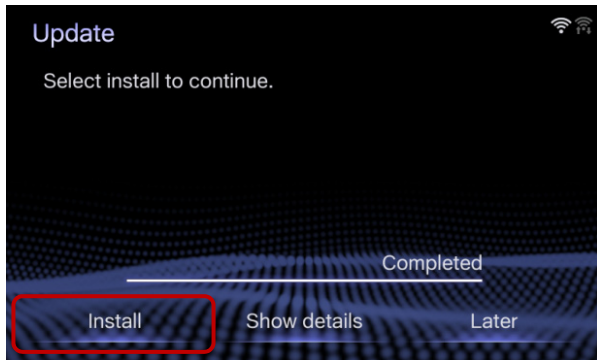

:Install

اخترها للتثبيت


:Show details

اخترها لعرض معلومات مفصلة عن بيانات التحديث

:Later

اخترها لتأجيل التثبيت والعودة إلى الشاشة السابقة


(3) اختر "Continue".

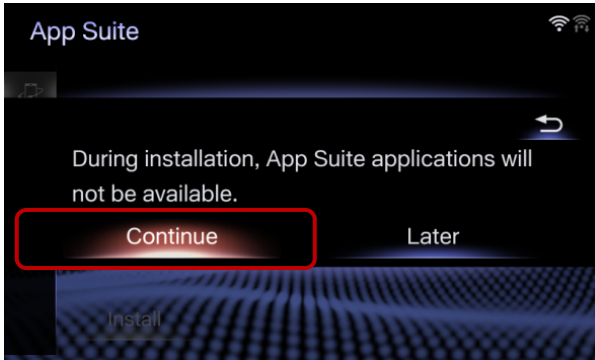

:Continue
اخترها لمتابعة التثبيت

:Later
اخترها لتأجيل تثبيت بيانات التحديث والعودة إلى الشاشة السابقة.

(4) اختر "OK" بعد اكتمال التثبيت.

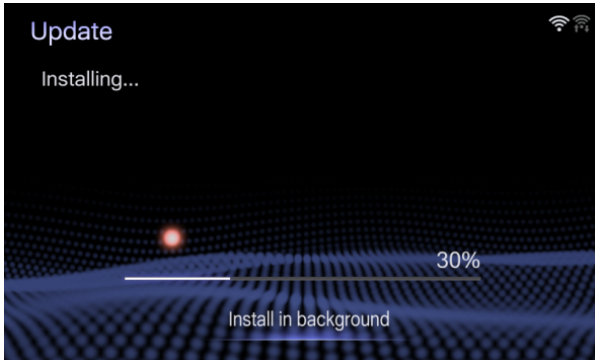

:Install in background
اخترها لتشغيل وظائف أخرى أثناء التحميل.



(5) إذا ظهرت شاشة "App Suite" يكون قد اكتمل.

